

PROBLEEMOPLOSSEN

Niet aan - Auto-lens wordt niet donkerder. Controleer de batterij en controleer of deze in goede staat is en correct geïnstalleerd is. Controleer de batterij voor een goed contact en pas indien nodig contactpunten aan. Vervang de lens als deze vies of beschadigd is. Als de auto-lens nog steeds niet zal verduisteren, ga terug naar de Snap-on Dealer voor vervanging. De bril niet langer gebruiken.

Niet overschakelen - De automatische lens blijft licht en zal niet verduisteren bij het lassen. Stop meteen met lassen: Vervang de batterij als het Lage Batterijlampje dit aangeeft. Als de stroom aan is, controleer dan de gevoeligheidsaanbevelingen en pas de gevoeligheid aan. Maak de lensdeksel sensoren schoon. Als de auto-lens nog steeds niet reageert, ga terug naar de Snap-on Dealer voor vervanging. De bril niet langer gebruiken

Als de bril tijdens gebruik knippert, kunnen de oorzaken een onjuiste afstand van de boog zijn en/of de gevoeligheid te laag is.

Let op! Zorg ervoor dat de sensoren schoon zijn en naar de boog gericht zijn. Als de hoek meer dan 45° is, zal het licht van de boog niet de sensoren bereiken.

Niet overschakelen - De automatische lens blijft donker nadat de lasboog is uitgeschakeld of de auto-lens blijft donker wanneer er geen boog aanwezig is. U kunt de gevoeligheidsinstelling afstemmen door kleine aanpassingen aan de regelknop te maken door deze naar de 'Lo' instelling te zetten. Bij extreme lichtomstandigheden kan het nodig zijn om de omgevende lichtniveaus te verminderen.

Als de auto-lens nog steeds niet terugkeert, neem contact op met uw Snap-on Dealer voor vervanging. Maak geen gebruik van de bril.

In geval van storingen tijdens de test of het gebruik, stop met het gebruik van bril en neem contact op met uw uw Snap-on Dealer voor vervanging.

LET OP

- 1. De bril is niet geschikt voor laser lassen.
- 2. Houd de bril weg van hitte of vocht (extreme temperatuur heet of koud).
- 3. Open de beschermbril niet, behalve voor vervanging van de batterij of de voorkleplens zoals aangegeven in de handleiding.
- 4. Controleer of het lassen / slijpen correct is gekozen voor gebruik.
- 5. De beschermende lens moet op de buitenkant van de bril worden geïnstalleerd. Anders kan de bril beschadigd raken.
- 6. Breng geen wijzigingen of modificaties aan. Gebruik alleen de originele vervangende bescherm lens.

- 7. Gelieve onmiddellijk te stoppen met het gebruik van bril en contact opnemen met uw Snap-on Dealer als het filter niet donker wordt bij het lassen.
 - 8. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke chemicaliën zoals alcohol, benzine of verdunners om de bril te reinigen.
 - 9. Houd de bril niet in het water.
 - 10. De reactie van de bril zal langzamer zijn als de omgevingstemperatuur laag is, maar het heeft geen invloed op beschermende functies.
 - 11. Vervang de bril onmiddellijk als deze gebroken of gekrast is, omdat deze schade de beschermende prestaties ernstig zal verminderen.
 - 12. Vervang de beschermende lens onmiddellijk als het gebroken of gekrast is. Gebruik geen harde voorwerpen op de glazen van het filter.
 - 13. Reinig het oppervlak van de bril en de sensor regelmatig.
 - 14. De beschermkap kan niet voorkomen dat schade wordt veroorzaakt door een hevige slag, explosie of corrosieve vloeistof.
 - 15. Laat de bril niet vallen of blootstellen aan overmatige kracht of slag.
 - 16. Reinig met doek bevochtigd met glasreiniger of mild reinigingsmiddel.
 - 17. Bewaar bril in een brilzak wanneer deze niet in gebruik is.
 - 18. Draag de bril niet wanneer u niet aan het lassen bent of wanneer u rondloopt, dit kan leiden tot een ongeval en/of letsel.
- Opmerking: Als de gebruiker de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet volgt, kan dit leiden tot ernstig letsel.

LIJST VAN ONDERDELEN:

- 1. Automatisch Filter
 - 2. Beschermend Schild
 - 3. Elastische Hoofdband
 - 4. Buitenste beschermingslens
 - 5. Brandvertragende Kap
 - 6. Bescherm Cap
 - 7. Batterij CR2450
 - 8. Batterij Cover
 - 9. Schroef van de Batterijklep
 - 10. PCB Batterij Schroef
 - 11. Auto Filter Draagtas
- Voor deze beschermbril is geen binnenste bescherm lens nodig.

2 JAAR GARANTIE

Wij bieden een beperkte garantie voor dit product tegen gebreken in materiaal en vakmanschap voor een periode van twee jaar. Deze garantie bevat geen schade die voortvloeit uit verkeerd gebruik van dit product of wijziging zonder toestemming.

Gefabriceerd voor Snap-on Tools in P.R.C.

Definitie van Verschillende Markeringen op de Filterlens

4/9/13 GL 1 / 1 / 1 / 2 379

Schaduw
Referentie van de Fabrikant
Optische Klasse
Diffusie van Lichte Klasse
Homogeniteitsklasse
Hoek Afmetelijkheid
Aantal Standard

Definitie van Verschillende Markeringen op de Schelpen

GL EN175 B

Identificatie van de Fabrikant (Goldland)
Aantal Standard
Symbool voor Gemiddelde Energie-impact

Schaduwgeleidertafel

(volgens EN 169 en BS 379)

Arc Current (Amperes)

Lasproces	10	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	600
SAW			9						11											
MIG (zwaar)									10											
MIG (licht)									10											
TIG, GTAW									10											
MAG									10											
PAW									10											
PAC									11											
PAW									11											
									12											
									12											
									13											
									13											
									14											
									14											
									15											
									15											

NOTTIE:

SAW - Afgeschermd Metaal Booglassen
SAW - Afgeschermd Semi - Automatisch Lassen
MIG (zwaar) - MIG op Zware Metalen
PAC - Plasma Boog Snijden
MIG (licht) - MIG op Lichtgeleiden
PAW - Plasma Boogschermen
TIG, GTAG - Wolfram Booglassen (GTAW, TIG)



WARE KLEUR Automatische Verduisterende Lasbril

HANDBOEK



Getest en voldoet aan de normen:
DIN EN 379: 2003 + A1: 2009
AS / NZS 1338.1: 2012
ANSI / ISEA Z87.1 - 2015
CSA Z94.3 - 15

Belangrijke informatie Lees alstublieft voor gebruik

Deze lasbrillen zijn ontworpen voor gebruik door personen met een volledige verstandhouding van gevaren en veiligheidsrisico's met lassen

Snap-on auto-verduisterende lasbrillen zijn een high-tech product vervaardigd met spectrale filtertechnologie, foto-elektrische sensoren en besturingseenheidstechnologie. De foto-elektrische sensor maakt de vloeibare kristalverandering van heldere toestand naar donkere toestand zodra het licht ontvangt en verandert van donkere naar heldere toestand wanneer het lassen is voltooid om de ogen van gebruikers te beschermen tegen licht, spat en schadelijke uitstralingen van IR / UV.

Onderdelen in dit pakket zijn onder meer:

- Lasbril Met Automatisch Verduisterende Lens
- Elastische hoofdband
- Buitenbeschermingslens
- Beschermkap
- Brandvertragende kap
- Instructies

MONTAGE INSTRUCTIES

1. Installeer de elastische hoofdband door de plastic gesp aan de hoofdbandjes te plaatsen in de overige klemmen aan weerszijden van de bril. De elastische hoofdband kan worden bevestigd of losgemaakt door de gesp in het midden van de hoofdband aan te passen.

WAARSCHUWING!

Lashelmen bieden geen onbeperkt oog-, oor- en gezichtsbescherming. Als u onzeker bent, gebruik dit product niet. Misbruik, kan leiden tot ernstig letsel. Deze beschermende brillen bieden bescherming tegen de lassen, maar zijn niet ontworpen of bedoeld om zonder andere geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) te worden gebruikt. Extra PPE is nodig voor alle andere gebieden van blootgestelde huid, zoals gezicht en nek.

Deze automatische verduisterende beschermbril is niet geschikt voor laser lassen.

Gebruik deze lasbril niet tijdens het werken met of rond explosieve of corrosieve vloeistoffen.

Plaats deze beschermbril en het automatisch verduisterende filter nooit op een heet oppervlak.

Controleer de auto-lens regelmatig. Vervang onmiddellijk eventuele gekraakte of gescheurde deksellen of auto-lenzen.

VERVANGEN VAN DE BESCHERMINGSLENSEN

1. Zorg ervoor dat de bril altijd voorzien is van een buitenste beschermingslens.


2. Buitenbeschermers lenzen moeten worden vervangen indien gebroken, beschadigd of bedekt met lasspatten.
3. Buitenbeschermers lenzen zijn verbruiksartikelen en moeten regelmatig vervangen worden met originele gecertificeerde reserveonderdelen.
4. Vervang de buitenste lens: verwijder de gebruikte buitenlens door los te nemen via het gat in het bovenste midden van de lens. Installeer de lens door het voorzichtig in het midden te buigen en door het ene uiteinde in de bevestigingsclips aan de buitenkant van de bril te plaatsen.




BATTERIJ VERVANGING

Als de indicator Low Battery oplicht met rood, moet u de batterij gelijk vervangen en let op de positieve en negatieve aansluitingen en vervang de batterij volgens de volgende handelingen:

1. Draai de batterijklep aan de rechterkant en verwijder de gebruikte batterij.

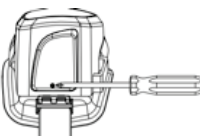

2. Vervang de batterij en schroef de batterijklep aan.



VOORDAT U GAAT LASSEN

1. Controleer of de buitenste beschermingslens correct en in goede staat is aangebracht.
2. Controleer of er voldoende stroom in de batterij is als de batterij indicator rood is, vernieuw de batterij voordat u deze gebruikt.
3. Controleer of het ADF-filter normaal verdwijnt.
4. Controleer of de buitenste beschermingslens niet beschadigd of geblokkeerd is door stof of deeltjes, let op dat de boogsensor niet geblokkeerd of bedekt is met stof en deeltjes.

5. Controleer alle bedieningselementen om te zien of ze zijn versleten of beschadigd. Eventueel gekraakte of gebroken onderdelen moeten onmiddellijk vervangen worden om schade aan de ogen van de lasser te voorkomen.
6. Zorg ervoor dat de bril tegen het licht verzegeld wordt voor gebruik.
7. Voordat u deze lasbrillen voor het eerst gebruikt, moet de beschermende film die de beschermende lenzen bedekt, van beide zijden van de lens verwijderd worden.
8. Stel de schakelknop met de klok mee naar de gewenste lasschaduw voordat u met het lassen begint.

Voorzichtigheid:

Zorg ervoor dat de slijpmodus niet is geselecteerd wanneer u wilt lassen

9. Alvorens te lassen, zal het raam in licht DIN 4 staan staan en u kunt het werkstuk zien. De lens wordt automatisch verdonkerd als een boog wordt getroffen.

TEST DE LENS OPERATIE VOORDAT U IN DE LASBOOG KIJKT, GEBUIK NIET INDIEN LENS NIET DONKERDER WORDT.

De LED "Grind" zal met groene kleur knipperen als u gaat slijpen, "Low Battery" LED zal knipperen met een rode kleur bij lage batterij. Om de Grind-modus te gebruiken, draai de Shade-knop rechtsom naar de verre rechtse positie (Grind) en het slijplampje blijft knipperen. Om het lassen te hervatten, geef de controle terug naar de gewenste schaduwinstelling.

Notitie! Zet niet in de modus Grind; de lens zal niet donkerder worden.

Bij Het Lassen

1. Verander de schaduwinstelling van 5 tot 9 om de schakelaar, zie de behulp van de variabele. Raad de Shade Guide voor de



2. Stel de gevoeligheids- en vertragingstijd in zoals gewenst met behulp van de instelknoppen voor de variabele.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1. Werking via 1 x CR2450 lithium batterij.
2. Via de instelknoppen instellen kan de schaduw 5-9 / 9-13 aanpast worden. Gevoeligheid en vertragingstijd en maalfunctie is ook selectief.
3. Foto-elektrische sensortechnologie, vloeibaar kristal van hoogwaardig kwaliteit en spectrumfilter bieden lasser een duidelijk zicht op het werkstuk en effectieve bescherming.
4. De snelheid van het filter verandert van licht naar donker in 0,3ms om ervoor te zorgen dat de ogen maximaal beschermd zijn tegen letsel.
5. Licht en evenwichtig ontwerp en verstelbare hoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm en minder vermoeidheid voor de gebruiker.

ALGEMENE ZORG EN ONDERHOUD

1. De filterlens moet worden gereinigd wanneer de buitenklep wordt vervangen.
 2. Veeg met een schone droge doek.
 3. Breng gewoon glasreiniger aan met een schone doek of een papieren handdoek.
- GEBUIK GEEN SCHOONMAAKMIDDEL DIRECT OP DE FILTERLENS. GEBUIK GEEN ALCOHOL OM TE REINIGEN.**
4. Vervang onderdelen alleen met onze originele onderdelen.

HOOFD SPECIFICATIES

Model	WSADWGS
Automatische filtergrootte	190 (W) x 80 (H) x 75 (T) mm
Weergaveveld	50 x 35 mm x (L, R)
Schaduw Controle Licht Tinten:	DIN 4
Controleer Donker Tinten:	DIN 5 - 9/9 - 13 Buitenkant
Vertragingstijd	verstelbaar
Gevoeligheid en vertragingstijd	Licht - Donker: 0,3 ms
	Donker - Licht: 0,1 - 0,8 sec
	Buitenaf instelbaar
	3V lithium batterij
	(1 x CR2450, vervangbaar) Slijp
	Ja
	Ja
	3 Sensoren
	-5°C tot + 55°C
	-20°C tot + 55°C
	PA
Totaal gewicht	265g